

Bluetooth Ring Scanner

Guia do usuário

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2008-2012 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Acrobat® Reader © 2012 with express permission from Adobe Systems Incorporated.

Other product names or marks mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of other companies and are the property of their respective owners.

Patents

For patent information, please refer to www.honeywellaidc.com/patents.

Limited Warranty

Refer to www.honeywellaidc.com/warranty information for your product's warranty information.

Sumário

Capítulo 1 - Introdução	1-1
Sobre este guia	1-1
Módulo do scanner de anel Bluetooth	1-1
Dispositivos compatíveis.	1-2
Avisos e etiquetas sobre laser.	1-3
Componentes	1-4
Módulo LED.	1-4
Imager anelar/ Scanner anelar	1-5
Pulseira/parte de trás da pulseira	1-6
Bateria	1-6
Capítulo 2 - Configurar um novo Bluetooth Ring Scanner	2-1
Configuração de hardware.	2-1
Configuração de software	2-1
Conjunto do módulo de Bluetooth.	2-2
Determinar Orientação para a esquerda ou direita	2-2
Inserir módulo no pulso.	2-2
Conectando o cabo do dispositivo anelar.	2-3
Inserir a bateria	2-4
Ajustar a alça do dispositivo anelar.	2-5
LED de status e indicadores sonoros.	2-6
Módulo de Bluetooth LED de status e Indicadores sonoros.	2-7
LED do dispositivo anelar com Bluetooth	2-8
Sequências de reinicialização do módulo de Bluetooth	2-9
Suspender	2-9
Reinicializar	2-9
Redefinir	2-9
Condição da bateria	2-10
Condição da bateria fraca	2-10
Condição de bateria descarregada	2-10
Etiqueta de código de barras de identificação Bluetooth MAC	2-11
Limpeza da abertura do feixe.	2-11
Capítulo 3 - Conformidade com a Agência de Produtos - Bluetooth Ring Scanner	3-1
Declaração de segurança de luz laser.	
Capítulo 4 - Assistência Técnica	4-1

Capítulo 1 - Introdução

Este guia contém instruções de instalação do scanner anelar de Honeywell Bluetooth [®] e seu scanner anelar e imager anelar com cabo.


Os mecanismos de laser de decodificação de código de barras e os mecanismos de geração de imagem de decodificação de códigos de barras são projetados para ler, decodificar e coletar dados de código de barras de qualquer etiqueta de código de barras compatível nas proximidades que esteja visível e na mídia impressa.

O Bluetooth Ring Scanner consiste de um dispositivo anelar ligado a um módulo Bluetooth robusto, compacto, móvel e bateria. A bateria leve do módulo fornece energia para o descodificador de anel. O conjunto de alça de mão está concebido para ser usado na parte de trás de cada mão ou no pulso. O gancho e laço de tecido na alça de mão permite a instalação, remoção e ajuste com apenas uma mão.

Sobre este guia

Este guia do usuário do Bluetooth Ring Scanner fornece instruções para o usuário final ou administrador do sistema seguir ao configurar um novo Bluetooth Ring Scanner.

Módulo do scanner de anel Bluetooth

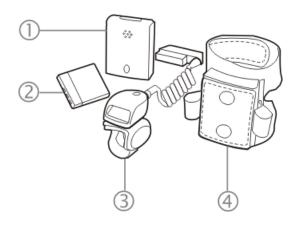

- 1. Módulo
- 2. Bateria
- 3. Scanner anelar
- 4. Conjunto da alça de mão

O scanner de anel Bluetooth consiste de um dispositivo anelar ligado a um módulo Bluetooth robusto, compacto, móvel e bateria.

Bateria leve do módulo é a fonte de energia para o módulo e o dispositivo anelar.

O conjunto de alça de mão está concebido para ser usado na parte de trás de cada mão ou no pulso. O gancho e laço de tecido na alça de mão permite a instalação, remoção e ajuste com apenas uma mão.

Dispositivos compatíveis

O scanner anelar Bluetooth permite a comunicação sem fio com computadores Honeywell com Bluetooth.

Quando o módulo de scanner anelar Bluetooth se emparelha com outro dispositivo Bluetooth, o módulo de scanner anelar Bluetooth pode enviar dados seriais para o dispositivo Bluetooth emparelhado.

Nota: Os dados do módulo anelar de scanner Bluetooth emparelhado é armazenado em memória não volátil no módulo e os dados são salvos ao longo dos ciclos de potência. Dispositivos emparelhados reconecta automaticamente quando a energia é aplicada.

O scanner aneler Bluetooth com fio e conectores imager de anel cabeado não são intercambiáveis com outros Honeywell dispositivos móveis que também usam scanners/imagers anelares (ou seja, HX2 / HX3).

Avisos e etiquetas sobre laser

- Não olhe para o scanner anelar e para a abertura do imager anelar.
- Não olhe diretamente para o scanner anelar e para o feixe de laser do imager anelar.
- Não remova as etiquetas de atenção do laser do scanner e imager anelar.
- Não conecte a abertura do decodificador anelar a outros dispositivos.

Cuidado:

radiação de laser quando aberto. Por favor, leia o aviso de cautela.




O uso de controles, ajustes ou procedimentos de execução diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Os scanners a laser de classe 2 usam um diodo de luz leve e baixo consumo de energia. Como acontece com qualquer fonte de luz muito brilhante, como o sol, o usuário deve evitar olhar diretamente para o feixe de luz. A exposição momentânea a um laser de classe 2 não é conhecida por ser prejudicial.

Etiqueta de precaução do scanner e imager anelar - Scanner de classe 2


A etiqueta sobre a luz do laser está localizada na lateral do scanner e do imager anelar.

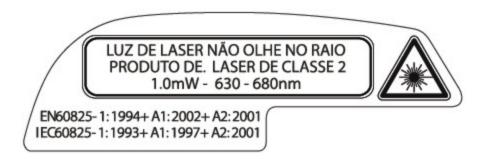

Componentes

Módulo LED

Nota: O scanner anelar com módulo Bluetooth e conectores imager anelares não são intercambiáveis com os conectores de scanner anelar e imager anelar projetado para os dispositivos móveis HX2 ou HX3.

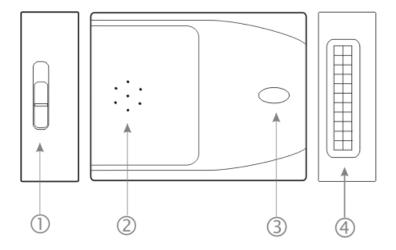

- 1. Trava do compartimento da bateria
- 2. Alto-falante
- 3. LED
- 4. Porta de E/S: Conexão de cabo do dispositivo anelar


Imager anelar/ Scanner anelar

O imager anelar pode ler e decodificar códigos de barras de 1D e 2D. O scanner anelar pode ler e decodificar códigos de barras de 1D.

Após o emparelhamento com um dispositivo móvel Honeywell, o dispositivo de anel pode então enviar os dados do código de barras recolhidos ao dispositivo móvel Honeywell com Bluetooth habilitado para processamento.

O módulo do scanner anelar com Bluetooth emite sons de boa leitura ou de leitura ruim com base nos resultados do scanner de anel. Consulte a seção intitulada LED de status e indicadores sonoros para uma explicação sobre os padrões de LED e sinais sonoros emitidos.

Nota: Esses dispositivos anelares de decodificação não têm a capacidade de emitir um som de boa leitura ou leitura ruim.

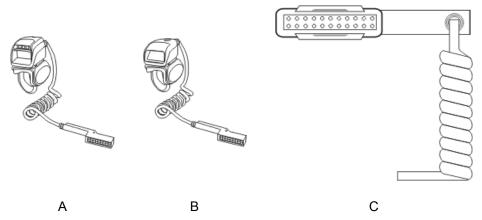


- A. Imager anelar
- B. Scanner anelar
- C. Cabo conector

Nota: Não toque, empurre nem apoie os dedos na abertura de leitura em nenhum momento.

Quando novo, há uma película protetora clara com abas cobrindo a janela de leitura de decodificação do anel. Retire e descarte a película protetora clara e com abas antes de fazer a leitura de um código de barras.

Pulseira/parte de trás da pulseira

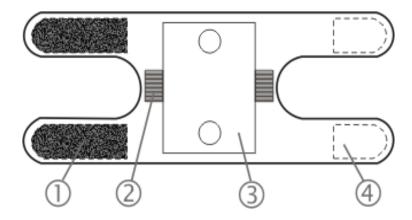

- 1. Laços
- 2. Protetor do cabo do anel elástico
- 3. Pulseira do módulo de Bluetooth
- 4. Ganchos

Laços de pressão (em cima da pulseira) contra ganchos (na parte inferior da pulseira) para prender a pulseira.

Bateria

Nota: Conecte o descodificador do anel ao módulo Bluetooth antes de colocar a bateria no módulo. O módulo Bluetooth executa inicialização com o dispositivo de anel na inicialização.

O pacote de baterias de lítio recarregáveis no módulo de scanner anelar Bluetooth pode ser substituído com apenas uma mão. Não são necessárias ferramentas especiais. Um carregador para uma bateria extra e um carregador para oito baterias estão disponíveis.

O módulo do scanner de anel Bluetooth não tem um interruptor de liga/desliga. Quando a bateria está instalada, a unidade e seus acessórios estão ligados. Remova a bateria para desligar a unidade.

As baterias são recarregadas usando o carregador de baterias do scanner anelar Bluetooth.

Capítulo 2 - Configurar um novo Bluetooth Ring Scanner

Esta página lista um esboço rápido dos passos que você pode tomar ao criar um novo Bluetooth Ring Scanner. Mais de instruções para cada etapa são listadas mais adiante neste guia. Consulte o *Guia de referência do Bluetooth Ring Scanner* para obter informações adicionais e instrução.

Contato Assistência Técnica se você precisar de ajuda adicional.

Nota: A instalação ou remoção de acessórios deverá feita em uma superfície limpa, bem iluminada.

Quando necessário, proteja a superfície de trabalho, o Bluetooth Ring Scanner e os componentes contra descargas eletrostáticas.

Os cabos da bateria e dispositivo anelar não devem ser trocados nem substituídos em ambiente sujo, severo ou perigoso. Quando os cabos estão desconectados, qualquer poeira ou umidade que aderir ao conector do cabo pode provocar danos na reconexão do cabo no módulo de Bluetooth.

Configuração de hardware

- 1. Determinar qual mão ou pulso levará o conjunto.
- 2. Insirir o módulo de scanner anelar Bluetooth na pulseira de couro.
- 3. Coloque conector do cabo anelar através do laço elástica no lado apropriado.
- 4. Ligue o conector do cabo anelar ao módulo do scanner anelar Bluetooth.
- 5. Prenda a alça do módulo na mão ou no pulso.
- 6. Conecte o conector do cabo anelar ao módulo no pulso.
- 7. Insira uma bateria totalmente carregada no módulo do scanner anelar Bluetooth.

Configuração de software

Configure o módulo usando um dispositivo anelar conectado para ler códigos de barra no Guia de progração do scanner anelar bluetooth, seção intitulada códigos de barra de programação do módulo Bluetooth:


- Ativar/desativar comprimento de tempo limite do modo suspender
- Definir o volume do bip (módulo de Bluetooth apenas)
- Atribuir um nome amigável

Consulte o Guia de progração do scanner anelar Bluetooth para mais informações e instruções.

O módulo do scanner anelar Bluetooth está pronto para se conectar sem fio a um computador habilitado para Bluetooth.

Conjunto do módulo de Bluetooth


Determinar Orientação para a esquerda ou direita

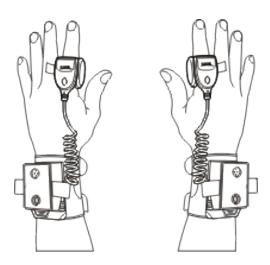

Determinar se usar o conjunto do módulo na mão esquerda ou direita é influencia em como o cabo do anel é conectado ao módulo. O cabo do anel não deve cruzar por cima ou por baixo da mão.

Inserir módulo no pulso


Há dois tamanhos de pulseiras para acomodar tamanhos diferentes de pulsos e mãos.

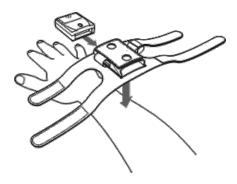


Insira o módulo na tira de mão antes de prender a tira à mão, se desejado. O módulo é inserido com o LED para cima.

Conectando o cabo do dispositivo anelar

Nota: Não use um objeto de metal nem muita força para remover o conector do cabo do módulo.

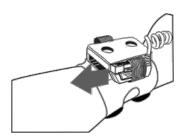

1. Deslize o cabo conector do anel pela guia do cabo do anel elástico no lado da pulseira do módulo de Bluetooth. O conector pode ser inserido a partir do lado esquerdo ou do lado direito. As guias de cabo do anel são concebidas para minimizar o puxar excessivo do cabo do scanner depois do dispositivo de anel estar conectado ao módulo de Bluetooth.

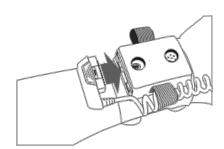

2. Pressione o conector com firmeza na porta de E/S até que o LED do módulo Bluetooth acenda e o módulo emita som, significando uma conexão segura de E/S do cabo do anel.

Para remover o cabo do dispositivo anelar, aperte e puxe o cabo conector para cima e para fora do do módulo Bluetooth.


Nota: Não puxe o cabo ao remover o cabo do dispositivo anelar.

Inserir a bateria

A bateria é acionada por mola e desliza para fora quando a trava da tampa da bateria for aberta. A bateria desliza para fora do compartimento da bateria o suficiente para ser pegada, removida e substituída por uma bateria totalmente carregada.


Nota: Um anel deverá ser conectado ao módulo antes da bateria ser colocada no módulo.

- 1. Para abrir o módulo, oriente o módulo para que o LED Bluetooth do módulo seja voltado para cima.
- 2. Deslize a trava do compartimento da bateria para a direita. A tampa do compartimento da bateria abre.

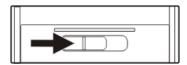

Nota: Assim que os contatos da bateria perdem a conexão com os terminais da bateria no compartimento da bateria, o módulo Bluetooth desliga.

 Insira uma bateria totalmente carregada no compartimento da bateria, certificando-se de que os terminais da bateria entrem no compartimento da bateria no lado direito da abertura da bateria. Use o sentido da seta no rótulo da bateria como guia.

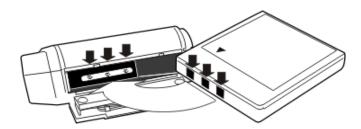

- 4. Pressione a bateria para baixo até que se encaixe no compartimento da bateria e feche a tampa do compartimento da bateria. Deslize a trava da bateria para a esquerda para prender a bateria no módulo de Bluetooth.
- 5. O módulo de Bluetooth emite um sinal sonoro (som curto e baixo, som longo e baixo, som longo e alto) e o LED pisca.

Nota: Não use um objeto de metal nem muita força para remover a bateria do módulo.


Ajuda para o módulo da bateria

Se um scanner de anel for conectado ao módulo Bluetooth enquanto uma bateria está sendo substituída e não houver nenhum sinal sonoro ou pisca do LED, retire a bateria, vire-a e recoloque-a, certificando-se de que os terminais da bateria entrem no compartimento da bateria para a direita. Deslize a trava do compartimento da bateria para a esquerda para prender a bateria no módulo de Bluetooth. Se não houver energia suficiente na bateria, o módulo de Bluetooth emite um sinal sonoro (som curto e baixo, som longo e baixo, som longo e alto) e o LED pisca.

Ajustar a alça do dispositivo anelar

O laço do dispositivo anelar está localizado sob o dispositivo anelar.


- 1. Puxe suavemente a extremidade da alça de dedo para separar o gancho e o fecho de tira.
- 2. Insira o dedo na tira aberta sob o dispositivo anelar.

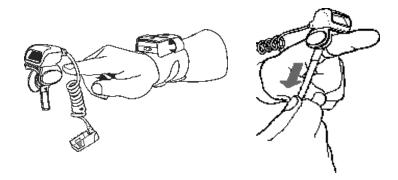

- 3. Segure a extremidade da alça de dedo e afrouxe, depois aperte, a alça de dedo até que o dispositivo anelar esteja confortavelmente acomodado e a abertura de leitura esteja no local desejado.
- 4. Prenda o laço de anel na posição desejada apertando o tecido com gancho ao tecido do laço na alça em torno do dedo.

O dispositivo anelar tem um recurso integrado de desconexão rápida em caso de risco de segurança. A desconexão rápida não se destina a remoção diária do dispositivo anelar.

LED de status e indicadores sonoros

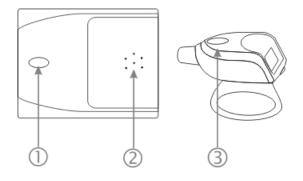

- 1. LED do módulo
- 2. Indicador sonoro do módulo
- 3. LED do scanner anelar

Os dispositivos anelares não têm a capacidade de emitir sim de uma boa leitura de decodificação (depois da leitura de um código de barras) ou som de leitura ruim de decodificação. O módulo do scanner anelar com Bluetooth emite sons de boa leitura ou de leitura ruim. O módulo e os dispositivos anelares tem um LED.

Nota: A leitura ruim de códigos de barras gera um sinal sonoro de leitura ruim e/ou uma sequência de luzes de LED. Em alguns casos, a recepção de dados a partir do dispositivo anelar aciona um sinal sonoro de boa leitura pelo módulo de Bluetooth, e, em seguida, a rejeição da leitura de dados da barra de código do dispositivo móvel emparelhado que processa gera um sinal sonoro de leitura ruim a partir do dispositivo móvel sobre os mesmos dados.

Consulte o guia do dispositivo móvel específico para uma explicação sobre os indicadores de LED e sinal sonoro do dispositivo emparelhado. Por exemplo, se você tiver associado o scanner anelar Bluetooth com o Honeywell MX8, o MX8 pode manipular os dados da leitura de código de barras recebidos do módulo do scanner anelar com Bluetooth, consulte o *guia do usuário do MX8* para obter explicações sobre sinais sonoros do e LED do MX8

Nota: Conexão de dispositivo Bluetooth (ou o emparelhamento) pode ocorrer a distâncias de até 32,8 pés (10 metros) da linha de visão. Distâncias maiores do que a linha de visão limite interromperão a ligação. Chegar ao limite pode causar sinais sonoros e/ou indicações de LED inesperados. Quando a conexão é cortada, o módulo do scanner anelar de Bluetooth tenta se reconectar com um dispositivo emparelhado anteriormente por 30 segundos. Mova o módulo do scanner anelar de Bluetooth mais perto do alvo e um dispositivo emparelhado desconectado emitirá um sinal sonoro ao reconectar.

Módulo de Bluetooth LED de status e Indicadores sonoros

O LED azul do módulo de Bluetooth e o som indicam o status da seguinte forma:

LED azul	Condição do sistema	Indicação
Pisca rapidamente, durante 0,25 seg. a cada 1,0 seg.	Falha de rádio	Som curto e alto Som alto e curto Som baixo e curto Som curto baixo e curto
Pisca rapidamente, durante 0,25 seg. a cada 1,0 seg.	Falha de emparelhamento	Som curto e baixo Som alto e curto Som alto e curto Som curto baixo e curto
Pisca lentamente, durante 0,25 seg. a cada 4,0 seg.	Conexão bem-sucedida	Som curto e baixo Som curto e alto (quando "sinal sonoro ao conectar" for ativado. Ver códigos de barra de programação do módulo no Guia de programação de scanner de anel Bluetooth)
Pisca rapidamente, durante 0,25 seg. a cada 1,0 seg.	Conexão perdida	Som curto e alto Som curto e baixo (quando "sinal sonoro ao conectar" for ativado. Ver códigos de barra de programação do módulo no Guia de programação de scanner de anel Bluetooth)
Pisca lentamente, durante 0,25 seg. a cada 4,0 seg.	Conectado	Nenhum
Pisca rapidamente, 0,25 seg. a cada 1,0 seg.	Não conectado	Nenhum
Off (desligada)	Modo suspender ou desligado (não conectado ou não há bateria disponível no módulo de Bluetooth)	Nenhum
Azul	O firmware do módulo de Bluetooth está atualizando	Nenhum
Off (desligada)	A atualização do firmware do módulo de Bluetooth foi concluído	O módulo reinicia e é emitido um som de carregamento completo
Pisca rapidamente, durante 0,25 seg. a cada 0,5 seg.	Erro de comunicação	Nenhum
Nenhum	Sinal sonoro de erro <bel></bel>	Três sons curtos e baixos
Nenhum	Inicialização	Som curto e baixo Som baixo e longo Som longo e alto

LED do dispositivo anelar com Bluetooth

Os dispositivos anelares de decodificação não têm a capacidade de emitir um som de boa leitura ou leitura ruim.

O LED do dispositivo anelar indica o seguinte:

LED	Condição do sistema	Sequência sonora do módulo de Bluetooth
Verde	Boa leitura pelo usuário	Som alto e curto
Verde	Boa leitura da configuração Processo de configuração bem-sucedido.	Três sons curtos e altos
Vermelho	Leitura em andamento	Nenhum
Vermelho	Leitura ruim da configuração Processo de configuração falho.	Três sons curtos e baixos
Pisca em âmbar lentamente, uma vez a cada 0,25 segundos.	Bateria fraca no módulo de Bluetooth	Quatro sons curtos e altos
Off (desligada)	Modo suspender ou desligado (não conectado ou não há bateria disponível no módulo de Bluetooth)	Nenhum

Sequências de reinicialização do módulo de Bluetooth

Suspender

Para melhorar a vida útil da bateria, o O tempo limite de suspensão pode ser ajustado lendo os códigos de barra na seção do Guia de programação de scanner de anel Bluetooth, intitulada Definir tempo limite do modo suspender.

O modo de suspender começa se o tempo limite de suspensão ocorrer antes do gatilho do dispositivo de anel for pressionado.

Um gatilho é necessário para despertar o módulo da suspensão. O módulo está pronto para receber dados de código de barras.

Nota: Depois de pressionar o gatilho do dispositivo anelar (despertar o módulo de suspender) outro pressionar do gatilho é necessário para ler um código de barras.

Se o módulo está em modo "master" (mestre) e o período do tempo limite expirar, pressionar o gatilho do dispositivo de anel regula o timer de reconexão e o timer de tempo limite de reconexão.

Reinicializar

Siga os passos abaixo para reiniciar e restaurar os parâmetros de configuração previamente armazenados:

- 1. Remova a bateria.
- 2. Substitua a bateria. Não pressione o gatilho do dispositivo de anel.

Redefinir

Siga os passos abaixo para restaurar a configuração padrão de fábrica:

- 1. Remova a bateria.
- 2. Substitua a bateria ao pressionar o gatilho do dispositivo de anel para 30 ou mais segundos.

Condição da bateria

A bateria de lítio 3.7V, 750mAhH no módulo Bluetooth é projetada para alimentar o módulo Bluetooth por 8 horas e permanecem em espera por aproximadamente 24 horas.

Condição da bateria fraca

Em caso de uma condição de bateria fraca, a bateria deve ser substituída por uma bateria totalmente carregada assim que possível.

O LED do dispositivo anelar é âmbar quando existe uma condição de bateria fraca. O LED pisca âmbar por 0,25 segundo a cada 5 segundos, até que uma condição de bateria desenergizada ocorre ou a bateria for substituída por uma bateria totalmente carregada.

O sinal sonoro do módulo Bluetooth indica uma condição de bateria fraca, emitindo quatro sinais curtos até que a bateria seja substituída ou condição de bateria descarregada ocorrer.

Condição de bateria descarregada

O módulo Bluetooth é desligado.

O módulo Bluetooth reinicia após uma bateria totalmente carregada ser inserida.

Etiqueta de código de barras de identificação Bluetooth MAC

Nota: O código de barras de amostra abaixo não é verdadeiro e não deve ser criado ou escaneado.

A etiqueta de código de barras de identificação MAC ID é lida ao emparelhar com outro dispositivo Bluetooth compatível.



Localizar o rótulo de código de barras, semelhante ao mostrado anteriormente, ligado ao dispositivo Bluetooth móvel. é sobre a extremidade do módulo.

A etiqueta é o identificador de endereço Bluetooth MAC para o dispositivo Bluetooth móvel. Ela deve ser escaneada antes do emparelhamento poder ocorrer.

Ajuda da etiqueta de código de barras de identificação Bluetooth MAC

Os códigos de barra de identificação MAC em alguns dispositivos móveis com Bluetooth são muito pequenos.

Se não conseguir usar o dispositivo para conectar o dispositivo anelar na digitalização de um código de barras de identificação MAC em um dispositivo móvel, altere o modo de foco inteligente "Smart Focus Mode" padrão do anel para Near Focus (foco próximo) ao escanear o *Definir Near Focus* código de barras em um dos lados do módulo de Bluetooth.

Assegure que o modo de foco seja alterado para o valor padrão de *Smart Focus* após a leitura do código de barras de identificação MAC do dispositivo móvel ser bem-sucedida fazendo a varredura do *Definir Far Focus* (foco distante) código de barras no outro lado do módulo de Bluetooth.

Importante: A etiqueta de identificação MAC do módulo Bluetooth deverá ser protegida de danos (rasgos, amasso, água, apagamento, etc.).

Limpeza da abertura do feixe

Nota: Estas instruções são para componentes feitos de vidro. Se houver uma película protetora removível na abertura do feixe, remova-a antes da limpeza.

Mantenha os dedos e objetos pontiagudos ou abrasivos longe da abertura do feixe.

Se a abertura ficar suja ou manchada, limpe-a apenas com um produto de limpeza doméstico como Windex® que não contenha vinagre ou use álcool isopropílico.

Não use papel toalha nem fluidos de limpeza com substâncias químicas agressivas, pois eles podem danificar a superfície da abertura. Use um pano limpo, úmido, sem fiapos. Não esfregue as superfícies ópticas.

Se possível, limpe apenas as áreas que estiverem manchadas. Fiapos e partículas podem ser removidos com ar forçado limpo e filtrado.

Capítulo 3 - Conformidade com a Agência de Produtos - Bluetooth Ring Scanner

Declaração da Industry Canada

Este dispositivo cumpre com as normas RSS-210 da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar operação indesejada.

NOTA IMPORTANTE:

Declaração sobre Exposição a Radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação em um ambiente não controlado determinados pela IC. Os usuários finais devem seguir as instruções específicas de operação para satisfazer a conformidade de exposição da RF. Para manter a conformidade com os requisitos de conformidade de de exposição da RF IC, por favor, siga as instruções de operação como documentadas neste manual.

Equipamentos elétricos e eletrônicos usados (WEEE)



Importante:

Este símbolo é colocado no produto para lembrar os usuários de descartar os WEEE (Equipamentos elétricos e eletrônicos usados) de maneira adequada, segundo a Diretiva 2002-96-EC. Na maioria das regiões, este produto pode ser reciclado, regenerado e reutilizado quando descartado adequadamente. Não descarte unidades etiquetadas no lixo comum. Para obter informações sobre o descarte adequado, visite www honeywellaidc com.

Licença do Revendedor - República de Cingapura

Complies with IDA Standards DA103458

República de Cingapura - A Licença do Revendedor da LXE Número DA103458 está em conformidade com as normas da IDA.

Aprovações Regulamentares

	todos os acessórios atendem aos requisitos da RoHS
ROHS	Diretiva da Comissão Europeia 2002/95/CE
	China MII #39
	 UL 60950-1/CSA 22.2 60950-1 – América do Norte
	EN 60950-1 - União Europeia
Segurança	 IEC 60950-1 (CB), com todos os desvios de país
	BSMI (CNS14336) Taiwan
	CCC China
EMC/EMI	• EN 55022:1998 Classe A
	FCC Part 15 Subpart B Class A / ICES-003 (Canadá)
	VCCI (Japão)
	BSMI (Taiwan)
	Mic (Coréia)
Imunidade	EN 301 489-1/17
	Países da ásia/Pacífico
	Austrália
Em	China
aprovações	Nova Zelândia
de país	Cingapura
	Tailândia
	Turquia
Conformidade Bluetooth	O rádio Bluetooth CF no Honeywell Scanner Anelar está qualificado como um Grupo de Interesse Especial (SIG), está listado como um EPL (End Product Listing) e com a QDID: B011904.

Requisitos das Diretivas R&TTE



Europa – Declaração de Conformidade da UE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/EC. Os seguintes métodos de teste foram aplicados a fim de provar a suposição de conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE da R&TTE:

EN60950-1:2001 A11:2004

Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação

- EN50371 : (2002-03)

Norma genérica para demonstrar a conformidade de aparelhos de baixa potência eletrônicos e elétricos com as restrições básicas relacionadas com a exposição humana aos campos electromagnéticos (10 MHz - 300 GHz) - Público em geral

- EN 300 328 V1.7.1: (2006-10)

Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio (ERM); sistemas de transmissão de banda larga, dados operacionais em equipamentos de transmissão de faixa ISM dos 2,4 GHz e utilizando técnicas de modulação; EN harmonizada cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da Diretiva da R&TTE

- EN 301 489-1 V1.6.1: (2005-09)

Padrões ERM (Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio) e EMC (Compatibilidade eletromagnética) para equipamentos e serviços de rádio, Parte 1: Requisitos técnicos comuns

- EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

Padrões ERM (Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio) e EMC (Compatibilidade eletromagnética) para equipamentos e serviços de rádio, Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão de banda larga de 2,4 GHz sistemas de transmissão de banda larga e de equipamentos RLAN de alto desempenho de 5 GHz

Este dispositivo é um sistema de transmissão de 2,4 GHz de banda larga (transceptor), destinado ao uso em todos os estados membros da UE e países da EFTA, exceto na França e na Itália, onde se aplica o uso restrito.


Na Itália, o usuário final deve solicitar uma licença às autoridades nacionais do espectro, a fim de obter autorização para usar o dispositivo para a criação de conexões de rádio ao ar livre e/ou para o fornecimento de acesso público de telecomunicações e/ou serviços de rede.

Este dispositivo não pode ser usado para a criação de conexões de rádio ao ar livre na França e em algumas áreas, a potência de saída de RF pode ser limitada a 10 mW EIRP na faixa de frequência de 2.454 a 2.483,5 MHz. Para obter informações detalhadas o usuário final deverá contatar a autoridade nacional do espectro na França.

Declaração de segurança de luz laser



Aviso: Este produto usa a luz do laser. Uma das seguintes etiquetas é fornecida no scanner. Por favor, leia a declaração de Atenção. (EUA)

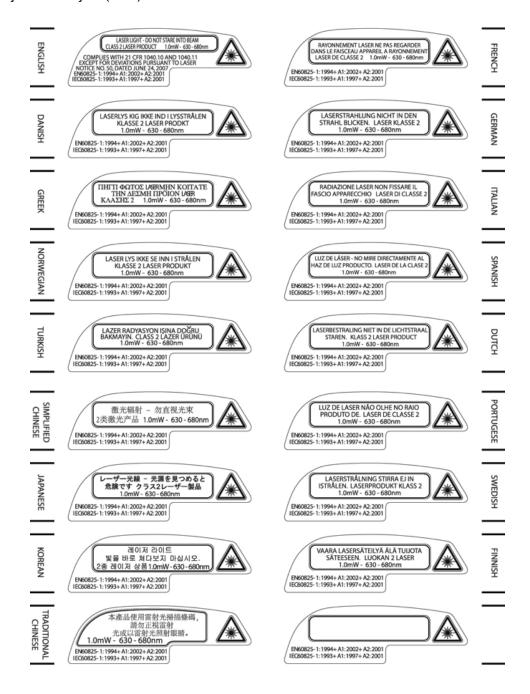

Capítulo 4 - Assistência Técnica

Se você precisar de assistência para instalar ou resolver problemas com seu dispositivo, entre em contato conosco usando um dos métodos abaixo:

Knowledge Base: www.hsmknowledgebase.com

Nossa Knowledge Base (base de conhecimento) fornece milhares de soluções imediatas. Se a Knowledge Base não puder ajudar, o nosso Portal de Suporte Técnico (ver abaixo) fornece uma maneira fácil de relatar o seu problema ou fazer sua pergunta.

Portal de suporte técnico: www.hsmsupportportal.com

O Portal de Suporte Técnico não só permite relatar o seu problema, mas também oferece soluções imediatas para seus problemas técnicos, pesquisando nossa Base de Conhecimento. Com o Portal, você pode enviar e acompanhar suas perguntas on-line e enviar e receber anexos.

Formulário da web: www.hsmcontactsupport.com

Você pode contatar nossa equipe de suporte técnico diretamente preenchendo nosso formulário de suporte online. Informe o seu contato e a descrição do problema.

Telefone: www.honeywellaidc.com/locations

Para nossas informações de contato mais recentes, consulte o nosso site no link acima.

Serviço e reparo de produtos

A Honeywell International Inc. fornece serviços para todos os seus produtos por meio de centros de serviços em todo o mundo. Para obter o serviço sob garantia ou fora de garantia, visite www.honeywellaidc.com e selecione Suporte > Contatar Serviço e Reparo para ver as instruções de sua região sobre como obter um número de Autorização para Devolução de Material (RMA #). Você deve fazer isso antes de devolver o produto.

Limited Warranty

Honeywell International Inc. ("HII") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship and to conform to HII's published specifications applicable to the products purchased at the time of shipment. This warranty does not cover any HII product which is (i) improperly installed or used; (ii) damaged by accident or negligence, including failure to follow the proper maintenance, service, and cleaning schedule; or (iii) damaged as a result of (A) modification or alteration by the purchaser or other party, (B) excessive voltage or current supplied to or drawn from the interface connections, (C) static electricity or electro-static discharge, (D) operation under conditions beyond the specified operating parameters, or (E) repair or service of the product by anyone other than HII or its authorized representatives.

This warranty shall extend from the time of shipment for the duration published by HII for the product at the time of purchase ("Warranty Period"). Any defective product must be returned (at purchaser's expense) during the Warranty Period to HII factory or authorized service center for inspection. No product will be accepted by HII without a Return Materials Authorization, which may be obtained by contacting HII. In the event that the product is returned to HII or its authorized service center within the Warranty Period and HII determines to its satisfaction that the product is defective due to defects in materials or workmanship, HII, at its sole option, will either repair or replace the product without charge, except for return shipping to HII.

EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER COVENANTS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

HII'S RESPONSIBILITY AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS. IN NO EVENT SHALL HII BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND, IN NO EVENT, SHALL ANY LIABILITY OF HII ARISING IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT SOLD HEREUNDER (WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR OTHERWISE) EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO HII FOR THE PRODUCT. THESE LIMITATIONS ON LIABILITY SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT EVEN WHEN HII MAY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES, LOSSES, OR DAMAGES. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

All provisions of this Limited Warranty are separate and severable, which means that if any provision is held invalid and unenforceable, such determination shall not affect the validity of enforceability of the other provisions hereof. Use of any peripherals not provided by the manufacturer may result in damage not covered by this warranty. This includes but is not limited to: cables, power supplies, cradles, and docking stations. HII extends these warranties only to the first end-users of the products. These warranties are non-transferable.

The duration of the limited warranty for the Bluetooth Ring Scanner Module is 1 year.

The duration of the limited warranty for the Bluetooth Ring Scanner Module Battery Charger is 1 year.

The duration of the limited warranty for the Bluetooth Ring Scanner Module 750mAh Li-Ion Battery is 6 months.

The duration of the limited warranty for the Bluetooth Ring Scanner Module Ring Scanner and Ring Imager is 1 year.

The duration of the limited warranty for the Bluetooth Ring Scanner fabric accessories (e.g., case, straps) is 90 days.

Honeywell Scanning & Mobility 9680 Old Bailes Road Fort Mill, SC 29707 www.honeywellaidc.com